



## 人のこと、 ちゃんと考えたら、このカタチ。

人間の手の動きや角度を徹底的に追及して生まれたのがくねくねと波形に曲がった、このカタチ。

トイレ用波形手すり「クネット ポップハチハチマル」は、立つ座るといった、トイレでの基本動作をしっかりとサポート。

公共施設、住宅など、あらゆるトイレですべての人にその使い心地を実感していただけます。



### 新形状、色鮮やかに新登場。



- ◎ 材質は高品質のステンレス304。
- ◎ いつまでも美しく、耐久性に優れた高質塗装。
- ◎ 選べるPOPなカラーバリエーション。
- ◎ 最も握り易い、径32mmを採用。

品番：POP-880/BLU/YEL/GRE/IVO/RED/BEI  
 品名：トイレ・浴室用手すり  
 材質：ステンレス サイズ：径32mm 全長880mm  
 カラー：ブルー、イエロー、グリーン、アイボリー、  
 レッド、ベージュ  
 価格：19,950円（税込み）





トイレ用波形手すり【クネット ポップハチハチマル】



# QUNETTO-POP880

クネット・ジャパン <http://www.qunetto-japan.jp>

## 商品説明

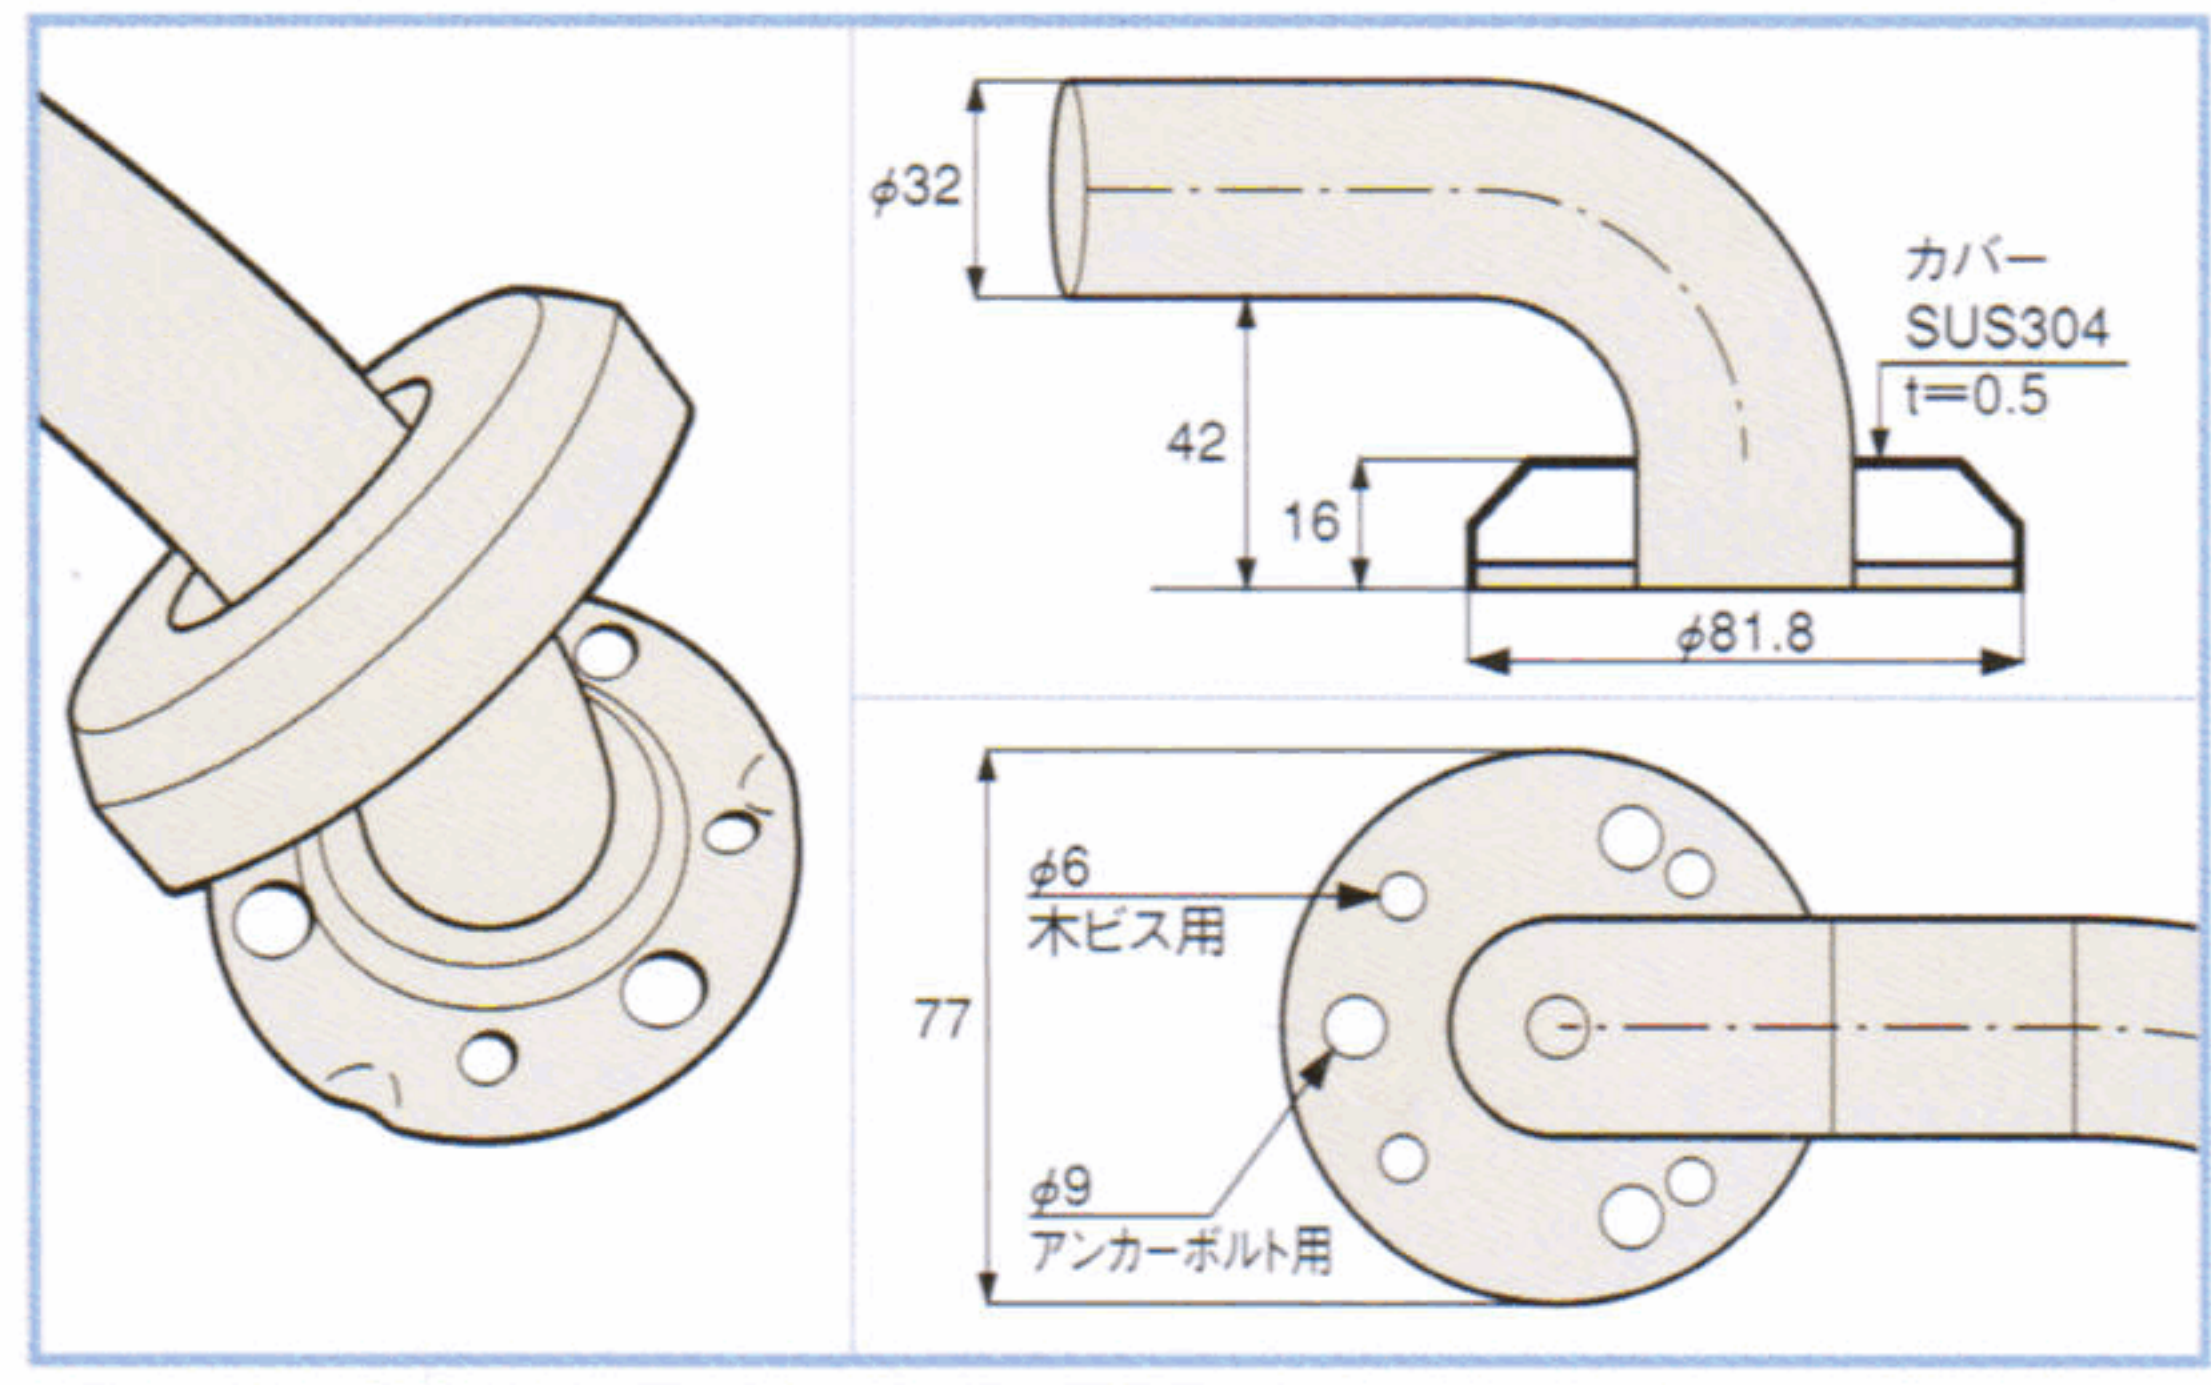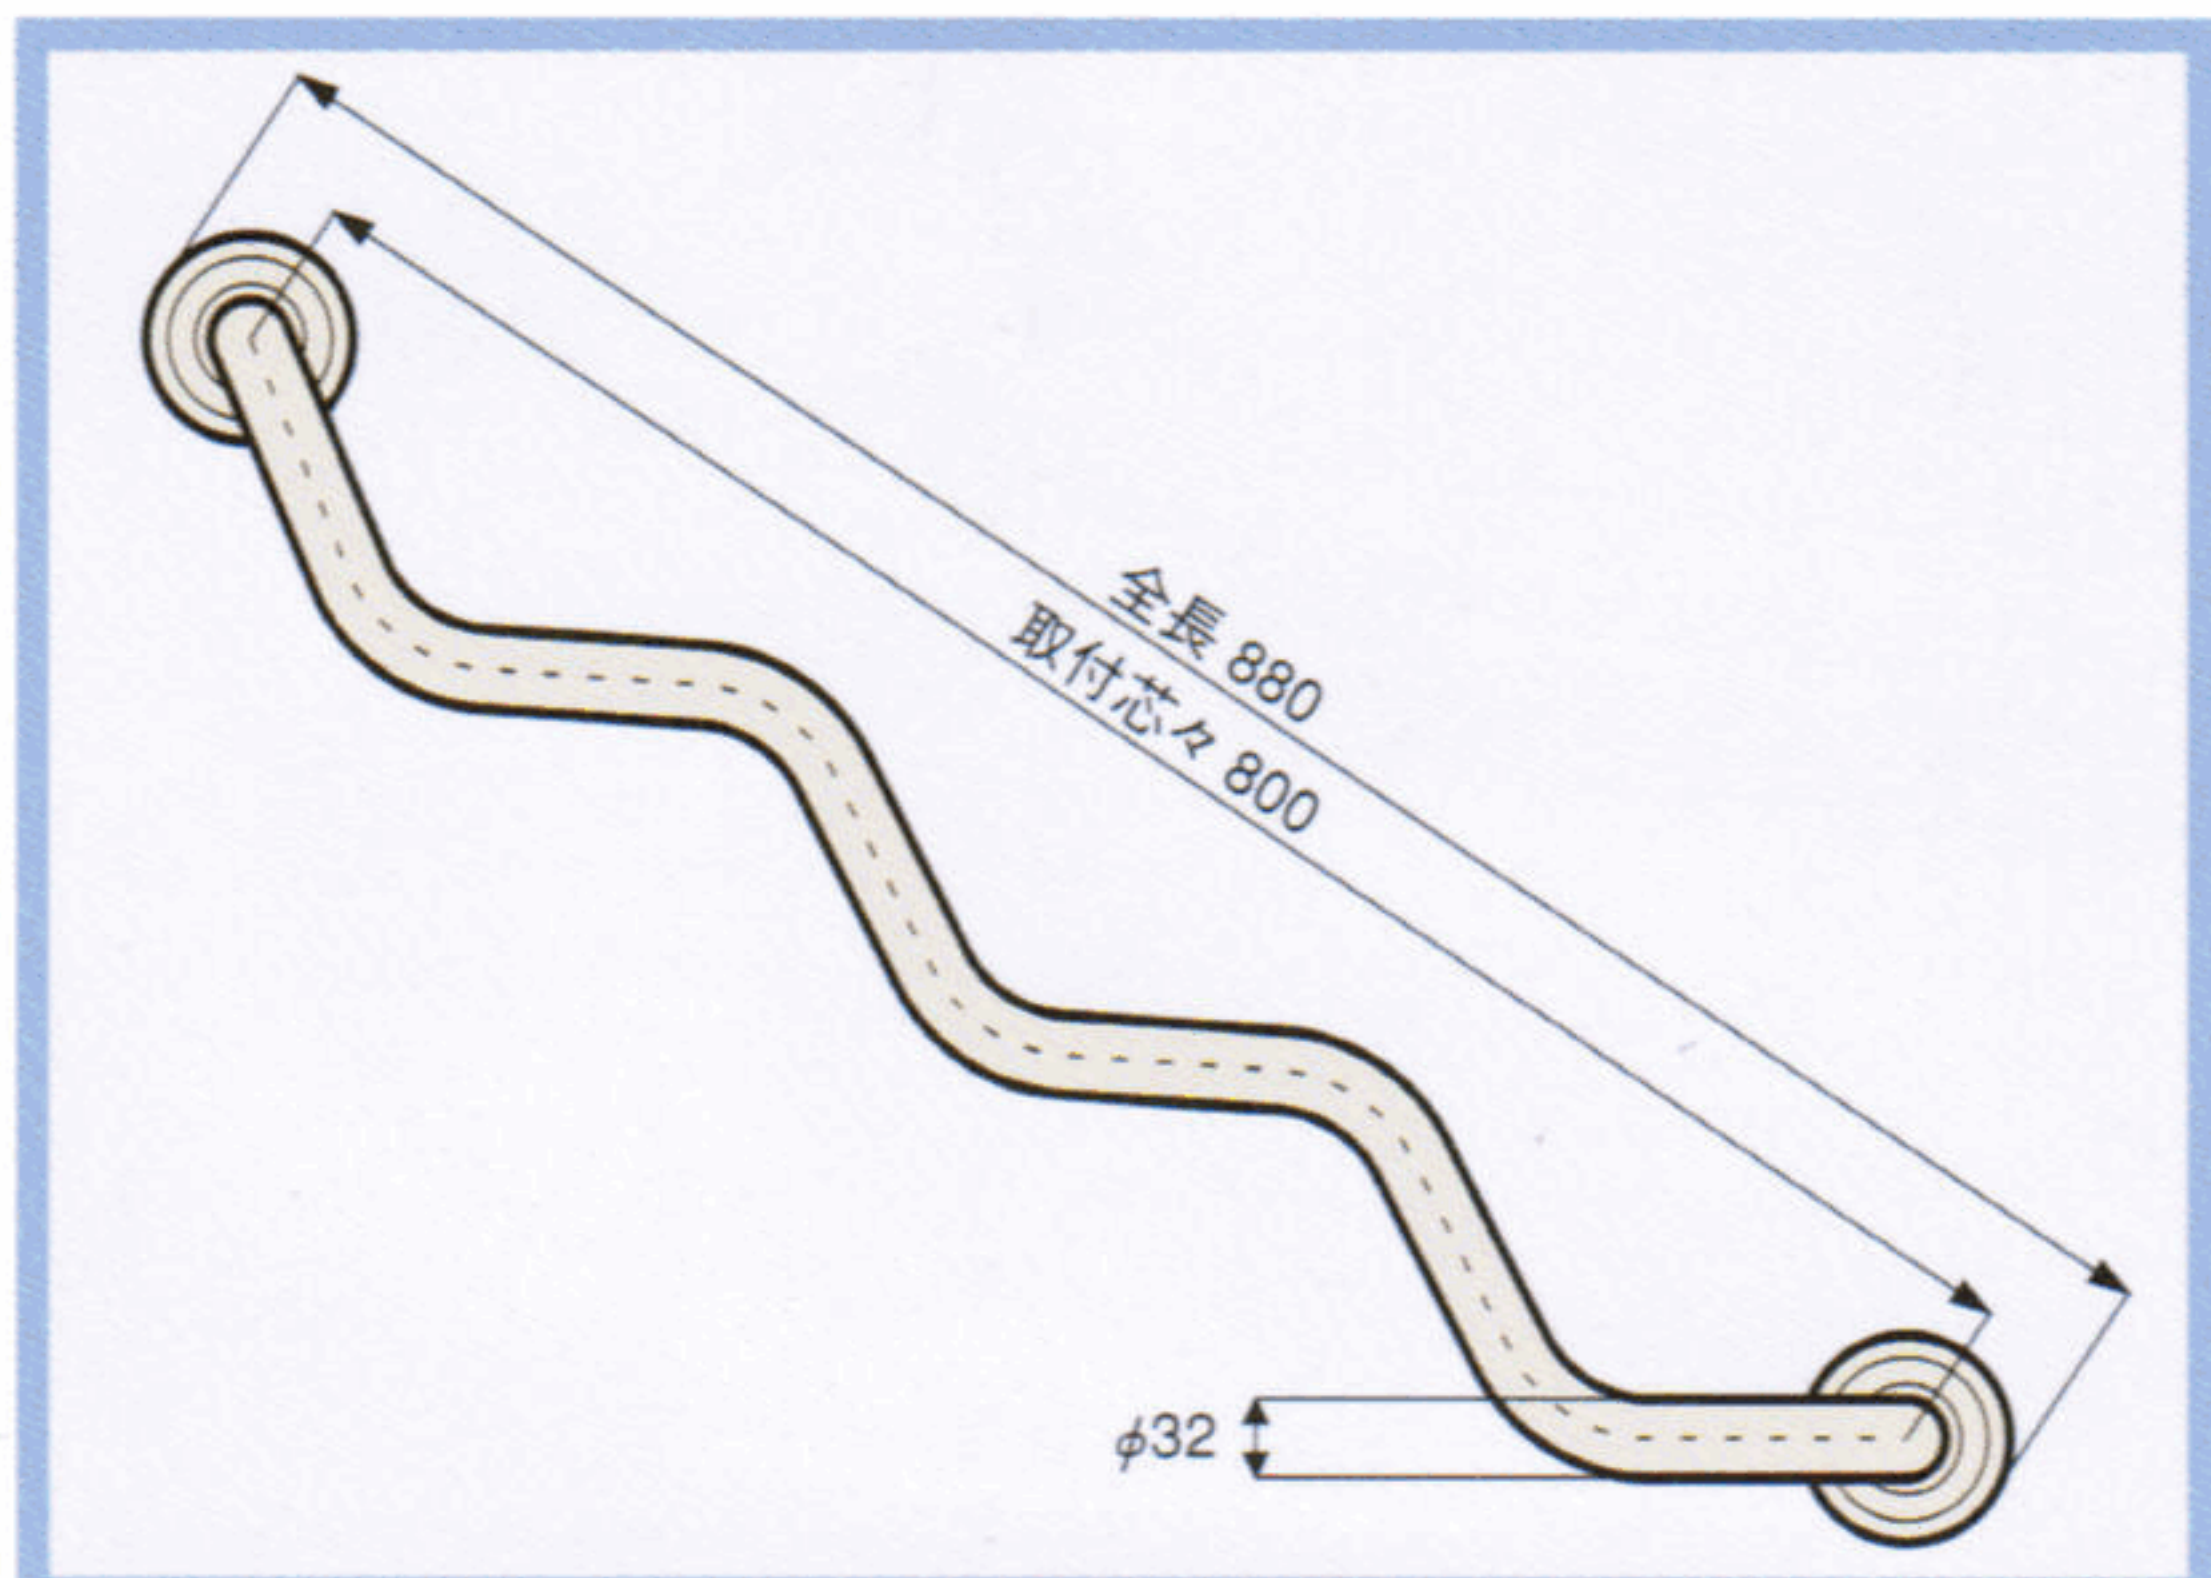

## 標準取付位置・取付方法例

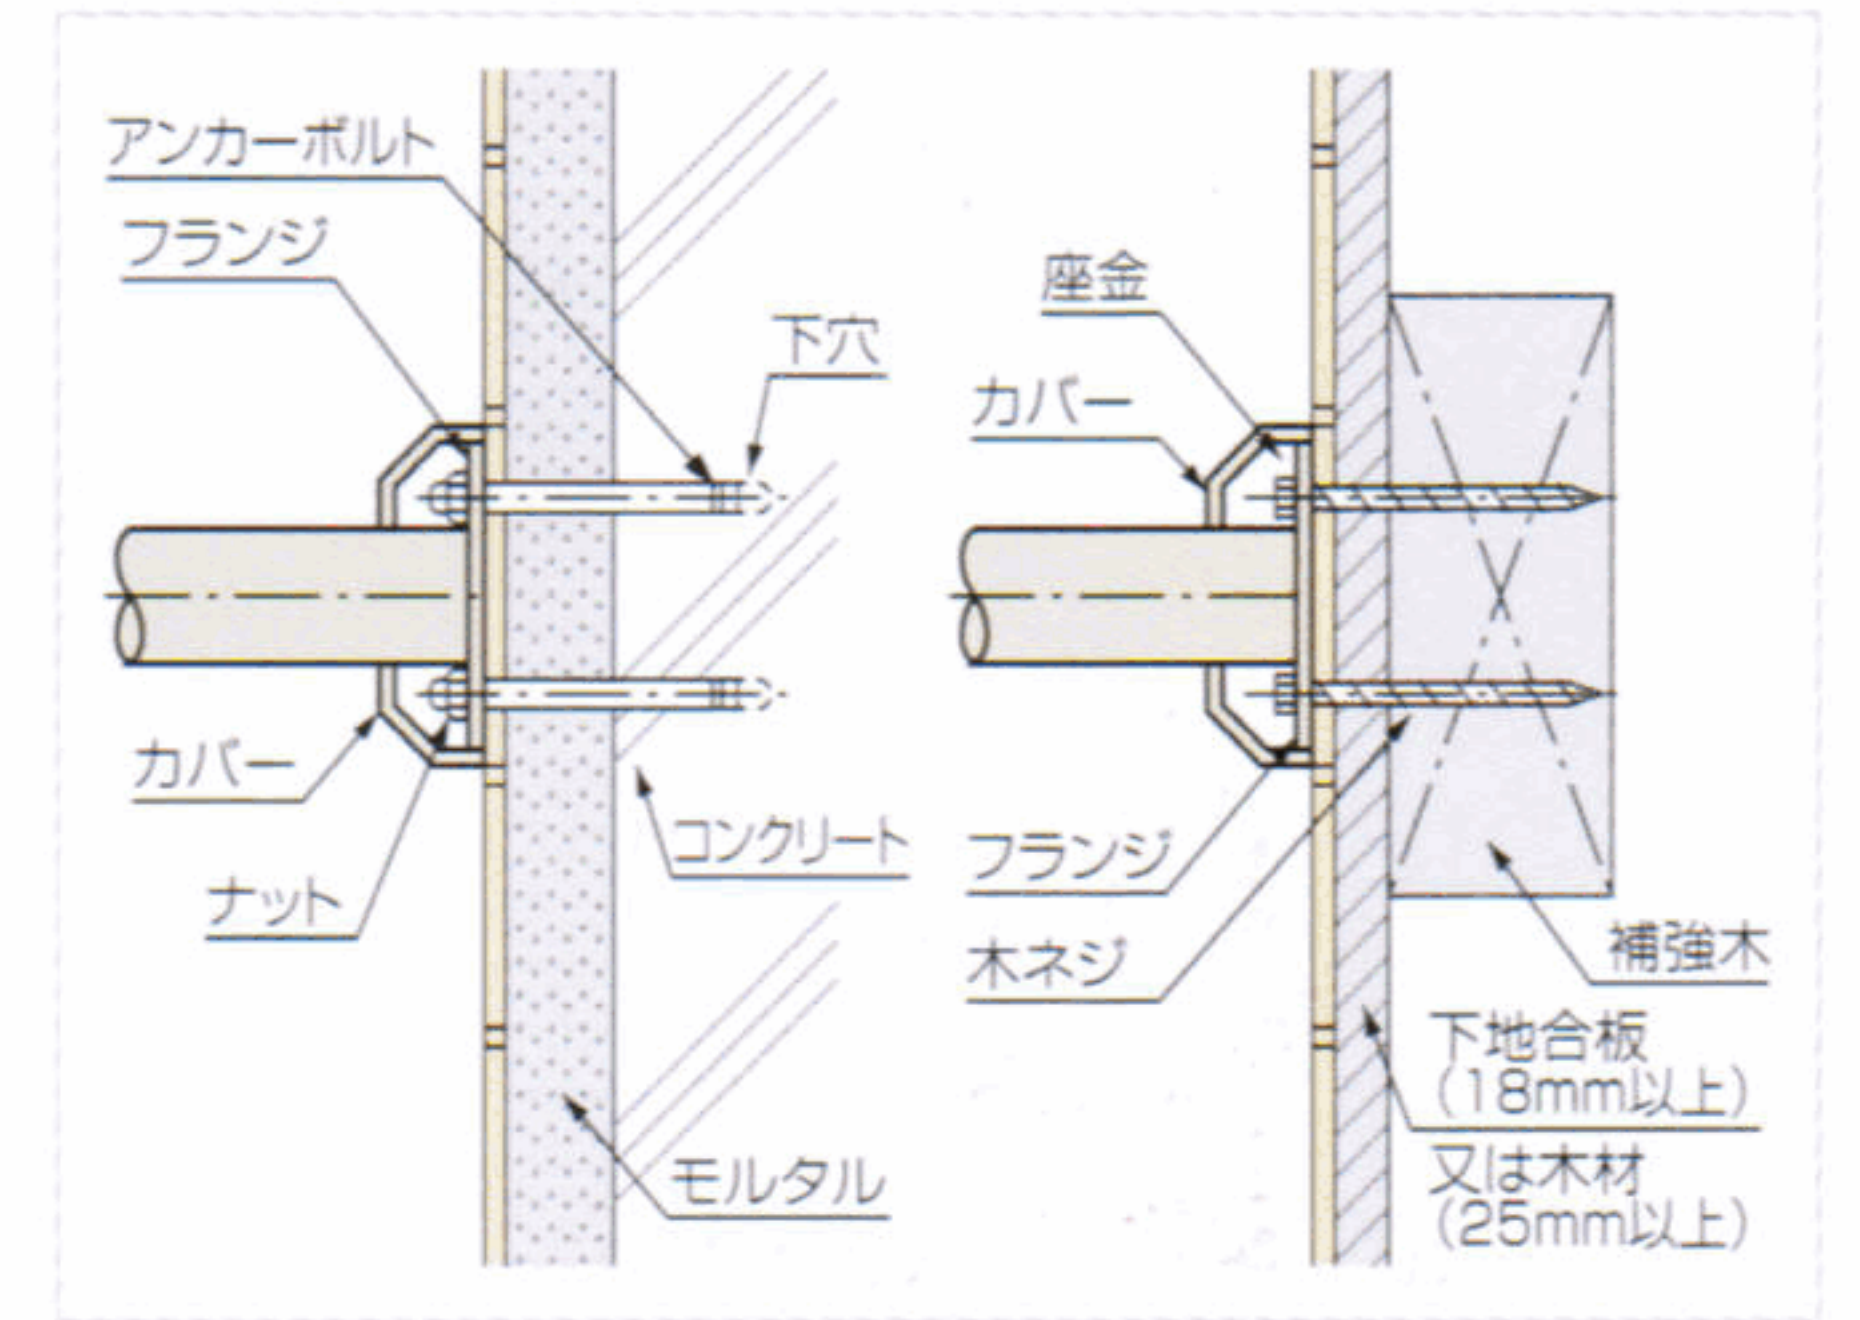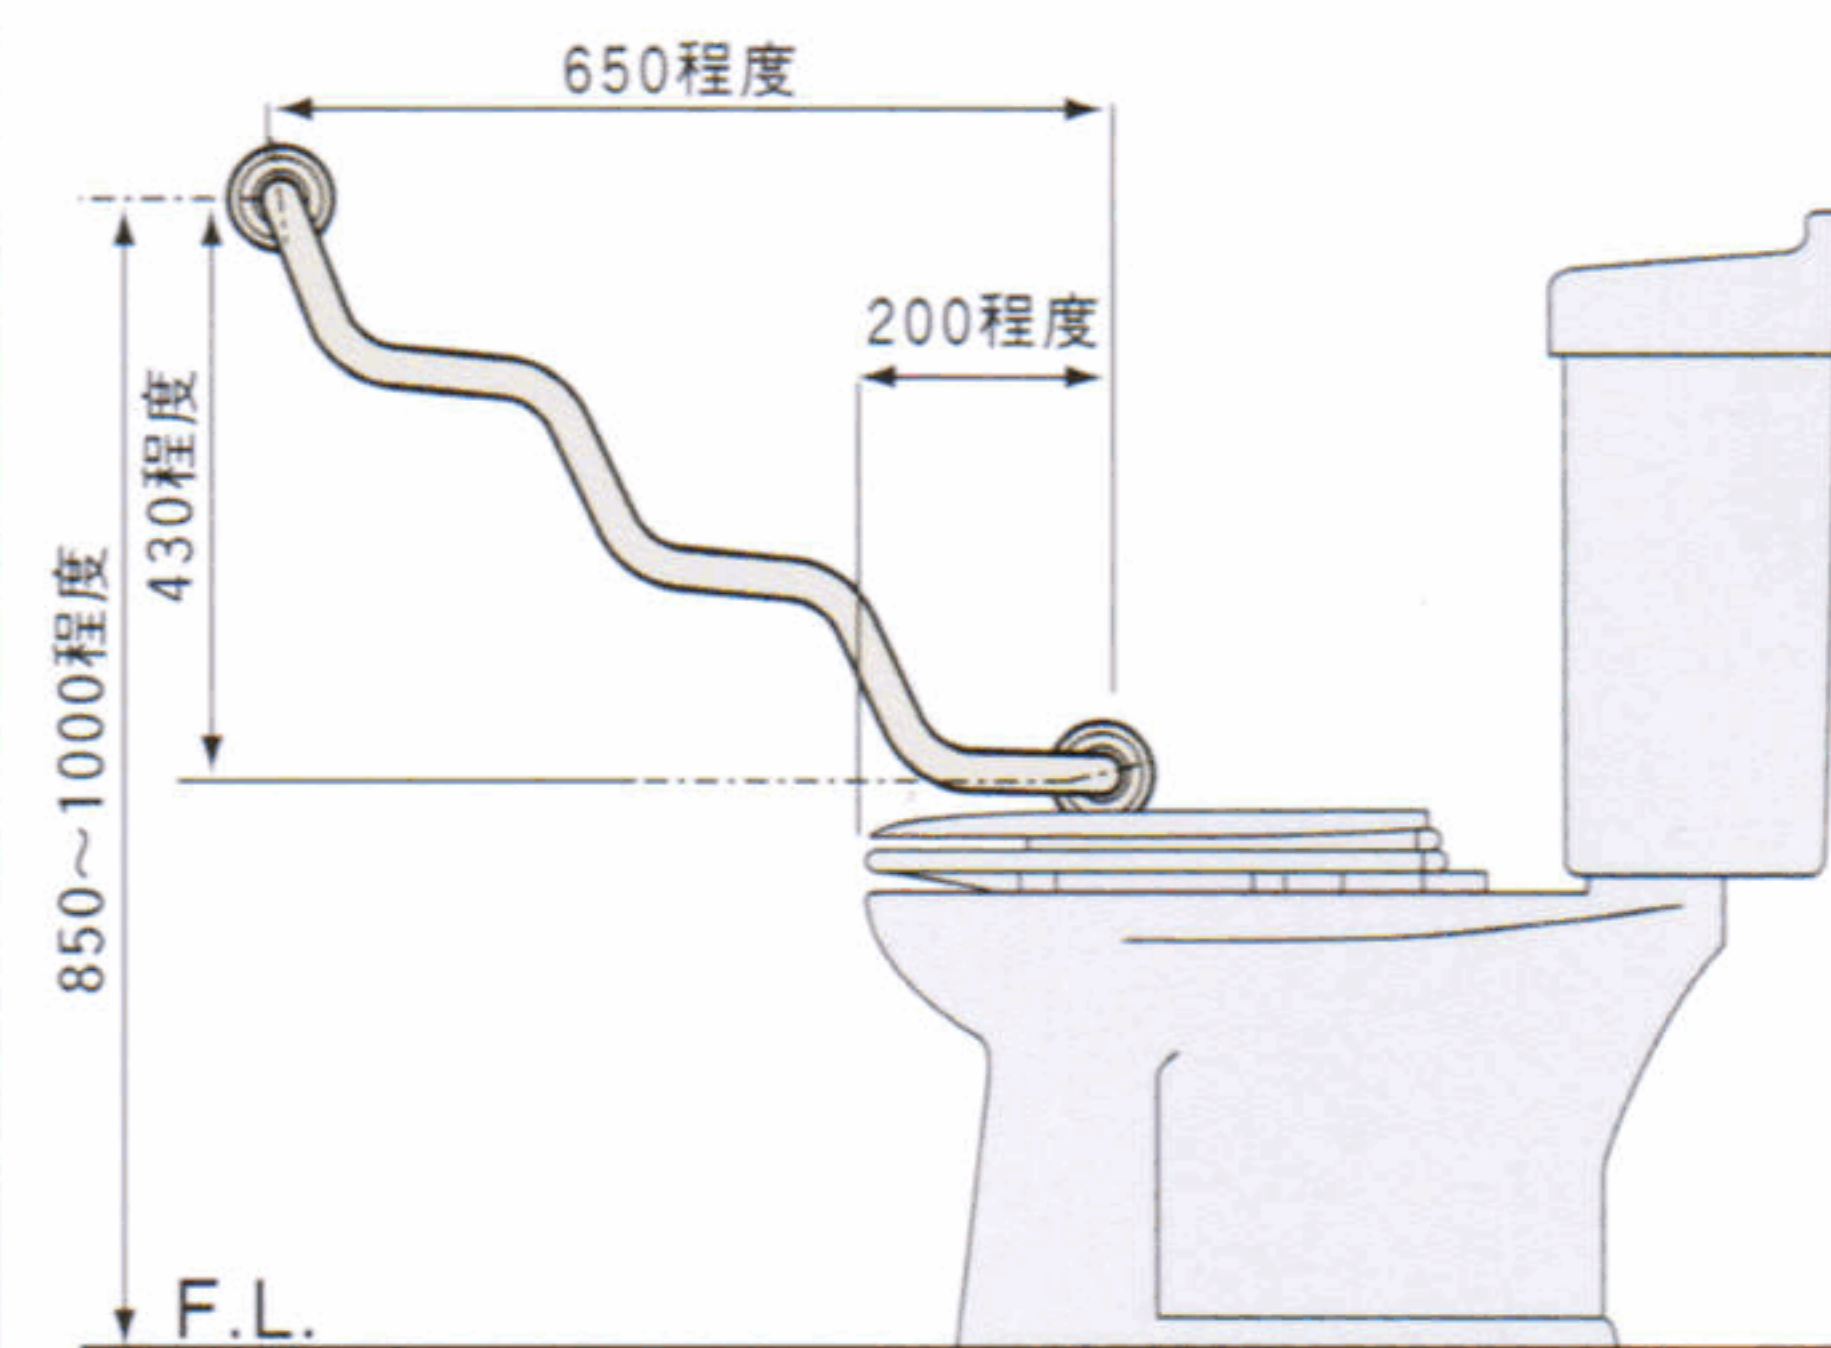


### 安全上の注意

- 警告** ■ 壁面への取付けは躯体に合ったネジを準備し、堅固に締め込んで下さい。  
■ 金具を取り付ける壁面は必ず厚さ18mm以上の下地合板、幕板などによる補強をして下さい。
- 注意** <取り付け位置の注意>
  - 本製品は、斜め付けすることで動作補助機能による効果を求めています。上記は平均的な位置であり、利用者の個人差や取り付け箇所の状態に合わせて設置して下さい。
  - 本製品の取り付けは、専門の施工業者に取り付け設置をご依頼下さい。
  - 取り付け下地は、18mm以上の下地等に確実に取り付けビスを締め込んで下さい。
  - 取り付け座には、木ビス用穴 (φ6mm) 4ヶ所、アンカーボルト用穴 (φ9mm) 3ヶ所あります。下地の状況に合わせて設置して下さい。

## 取付例



御用命は  
クネットジャパン正規特約店

 株式会社 **峰倉**

599-8241 大阪府堺市中区福田903番地  
TEL 072-234-3014